保修说明

自购买本产品之日起（以购机单据之日期为准）一年内，由本公司为您提供免费保修服务。若客户出示保修凭证不足时，产品保修期由产品出厂之日起三个月算，产品出厂日期以条形码查阅为准。

保修范围不包括机件之正常折旧，安装及使用不当所造成的损坏；若用户有虚假记录时，也不在免费保修范围内。

超过保修期发生的产品故障或属以下情况之一者，本公司将尽条件予以可能的维修，但酌情收取部分费用：

①用户没有按安装及使用说明书中的安装调试方法进行规范安装导致出现问题的。
②当产品受到明显人为损坏或用户在使用过程中违反操作及保养规定导致出现问题的。
③用户违反操作规程自行拆卸或更换非本公司指定配件导致出现问题的。
④不使用本公司指定规格的碱性电池导致出现问题的。
⑤由于非人力所能抗拒的自然灾害导致出现问题的。
⑥由于暴力装卸、运输、拆装导致的物理性损坏。

请用户保存好产品保证卡以及购买本机的凭证，以维护您的免费保修权利。用户需要保修时请提供购买单据及产品保证卡。

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；
产品外观、颜色、配件如有改动，以实物为准。

用户资料

购机时间	
购机地点	
经 销 商	
机　　号	

记录:

GLLO
洁 利 来

GL-9101R

自动给皂机

AUTOMATIC SOAP DISPENSER

安装及使用说明书

INSTALLATION & USE INSTRUCTION

全国免费服务电话：800-858-1018

洁利来（福建）感应设备有限公司　No：039167　1.1版　20040428

本说明书最终解释权属洁利来感应设备有限公司　版权所有　侵权必究

感谢阁下选购本公司出品的**GLLO**牌自动给皂机，置信阁下在今后对本产品的使用定将深感欣慰，同时本公司也将竭诚为您提供各项优质服务。

本产品采用微电脑智能设计，其安全、实用、方便、卫生等优点，完全满足家庭、宾馆、医院、公共场所等地方使用；红外线感应装置，避免用手接触，防止交叉感染；用碱性电池供电，低能耗、通用、方便，确保长时间使用；独特的结构设计，适合使用各种皂液、清洁剂。

为了保障本产品能在今后的工作中充分发挥其独特的功能和延长其使用寿命，本公司为此向您敬告：

请在安装使用产品前，详细阅读本产品的安装及使用说明书，并将说明书和保证卡交给用户保存。

本产品的某些技术参数在出厂前已设置好，正常情况下，请不必再作调整。

安装使用过程中请注意产品的保养、保护。

本公司保留对产品的技术作更新的权利。

目　　录

部件名称	1
材料装箱单	1
技术参数	1
安装方法	1
安装电池	2
使用方法	2
注意事项	2
保修说明	3
用户资料	4

部件名称


挂板

锁匙


膨胀管

自攻螺丝

材料装箱单

主机 1台	挂板 1件	锁匙 1把	自攻螺丝 2只
膨胀管 2只	保证卡 1张	安装及使用说明书 1本	

技术参数

电　　压：LR6　4×1.5V	容　量：450ml
感应范围：8±1cm	出液量：1ml

安装方法

1.用挂板在安装位置上定出固定孔位置，并钻2个φ6mm的固定孔、用随机附送的膨胀管和自攻螺丝将挂板固定。（图一）

2.将给皂机的固定槽口对准挂板，由上而下插入即可。（图二）

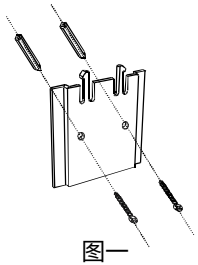
图一

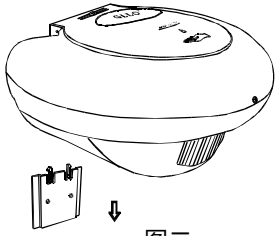
图二

安装电池

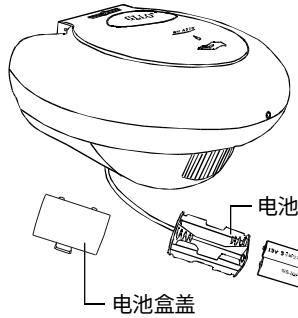

图三

将给皂机电池盒盖打开，用手拉出电池盒，分别装上4节1.5V 5号碱性电池，安装完毕后按反步骤装回。（图三）

▲电池必须使用4节 1.5V 5号碱性电池；
不同类型的电池不能混合使用；
电池的正负极应严格按正确方向安装；
更换电池也同样按以上步骤执行。

使用方法

1.打开给皂机透明盖，装入额定量的皂液。将电源开关拨在ON位置，第一次使用时，给皂机应重复动作几次，以排出阀体内的空气。

2.需皂液时，将手置于出液口下方8cm范围内，给皂机就会自动出皂液一次，每次出皂液1ml。

3.将随机的锁匙插在面盖的锁扣上，逆时针旋转，就将透明面盖锁紧，顺时针旋转，就可以打开面盖添加皂液。（图四）

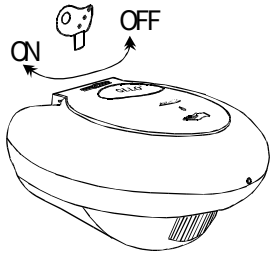

图四

注意事项

1.为了防止误动作，给皂机下方应最少留有40cm的空间；

2.勿安装在强烈阳光照射的地方或强反光物的上方；

3.防止用任何物体堵塞出液口；

4.本机在使用过程中，若有少量皂液从溢液口流出属正常现象。

5.避免用水直射本机，清洁表面时严禁使用稀释剂和化学溶液，否则将破坏外观。